



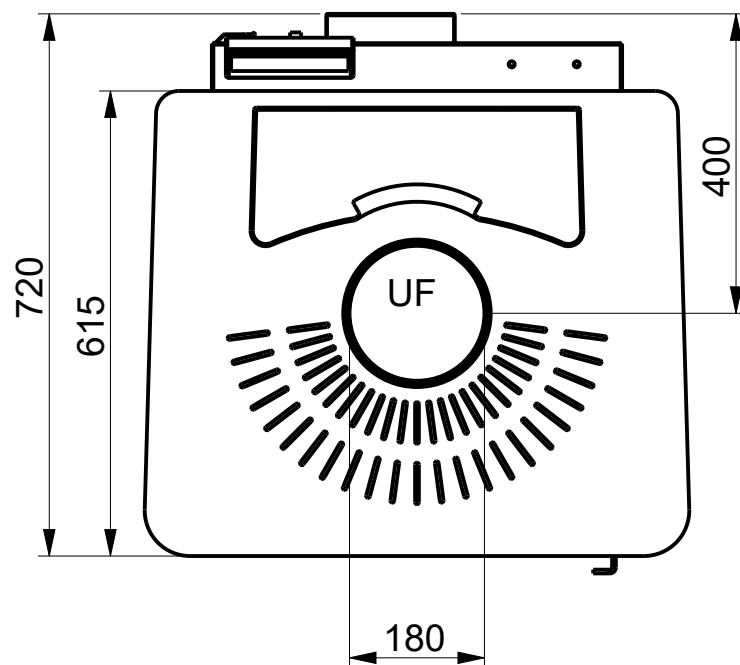

Legenda Simbologia

UF - Uscita Fumi
 USV - Uscita Scarico Valvole di Sicurezza
 MI - Mandata Impianto 3/4 M
 UCS - Uscita Calda Sanitaria 1/2 M "opzionale"
 IFS - Ingresso Fredda Sanitaria 1/2 M
 RI - Ritorno Impianto 3/4 M
 IAC - Ingresso Aria Comburente
 UT - Uscita Termostata 230 Volt 50 Hz
 IG - Interruttore Generale con Portafusibili
 ITA - Ingresso Termostato Ambiente Esterno NC
 RMCI - Rubinetto Manuale Carico Impianto
 TRM - Termostati di Sicurezza a Riarmo Manuale

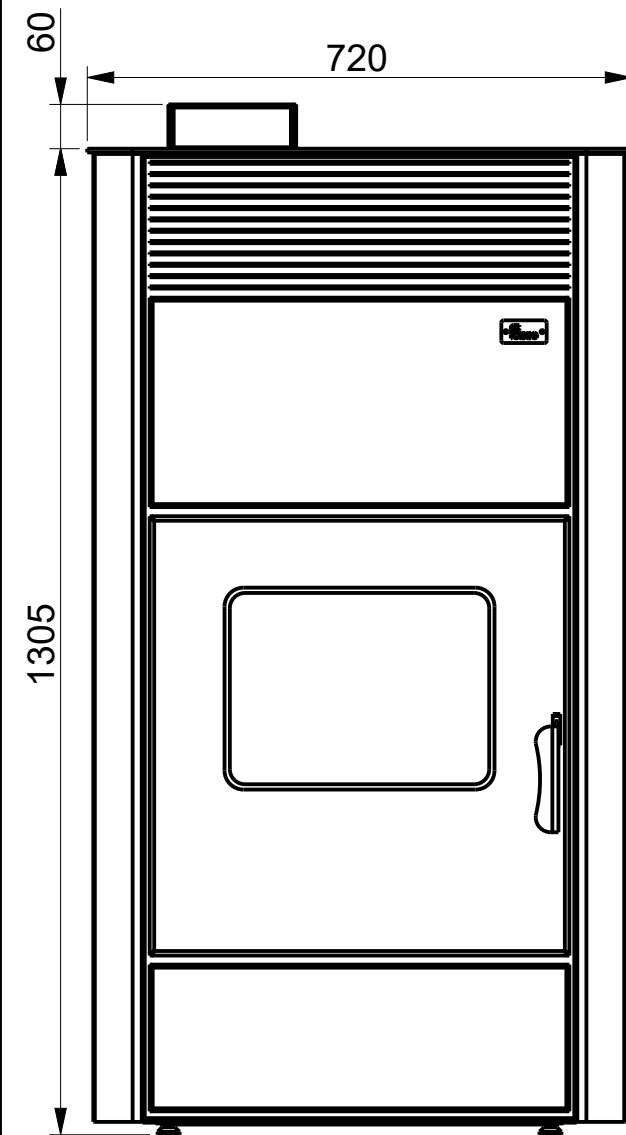